


Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden.

## LISTA ÖVER DELAR

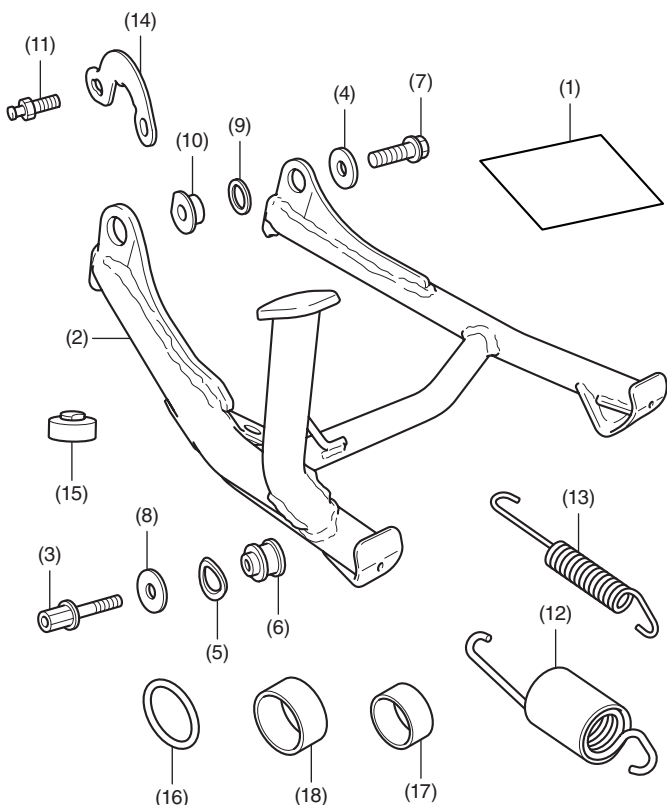

Nr	Beskrivning	Kvantitet
(1)	URL-papper	1
(2)	Huvudstöd	1
(3)	10 mm specialbult	1
(4)	Bricka (svart)	1
(5)	Fjäderbricka	2
(6)	Vänster krage	1
(7)	10 Mm flänsskruv (vänstergångad)	1
(8)	Bricka (silver)	1
(9)	Bricka (vit)	1
(10)	Höger krage	1
(11)	Fjäderkrok	1
(12)	Fjäder (med gummi)	1
(13)	Fjäder	1
(14)	Fjäderplatta	1
(15)	Gummi	1
(16)	Avgasrörspackning	2
(17)	Ljuddämparförpackning (liten)	2
(18)	Ljuddämparförpackning (stor)	1

## VERKTYG OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

Hylsa (12 och 14 mm)

Spärrskaft

Fjäderverktyg

Fett

Syntetiskt rengöringsmedel

(vatten:syntetiskt rengöringsmedel = 100:1)

Trasa

Momentnyckel

## TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT

Dra åt alla skruvar, bultar och muttrar med angivna åtdragningsvärden. I servicehandboken anges åtdragningsvärden för delar som tagits bort.

Artikel	Nm	kgf-m	lbf-ft
Fjäderkrok	22	2,2	16
10 mm flänsbult	54	5,5	39,9
10 mm specialbult	54	5,5	39,9

## MONTERING


### ▲ FÖRSIKTIGHET

- Förhindra brännskador genom att låta motor, avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret monteras.

OBS:


- Koppla bort minuskabeln (-) från batteriet innan tillbehöret monteras.
- Klockans minnen raderas när batteriet kopplas bort. Återställ minnena när batteriet har kopplats in igen.
- Var mycket försiktig när fjädrarna monteras eftersom fjäderspänningen är mycket kraftig.
- Ställ motorcykeln på sidostödet vid montering av centralstödet.
- Montering av fjädern ska utföras av två personer. Medan den ena håller motorcykeln monterar den andra fjädern.

1. Ta bort sadeln och passagerarsätet enligt bilden.

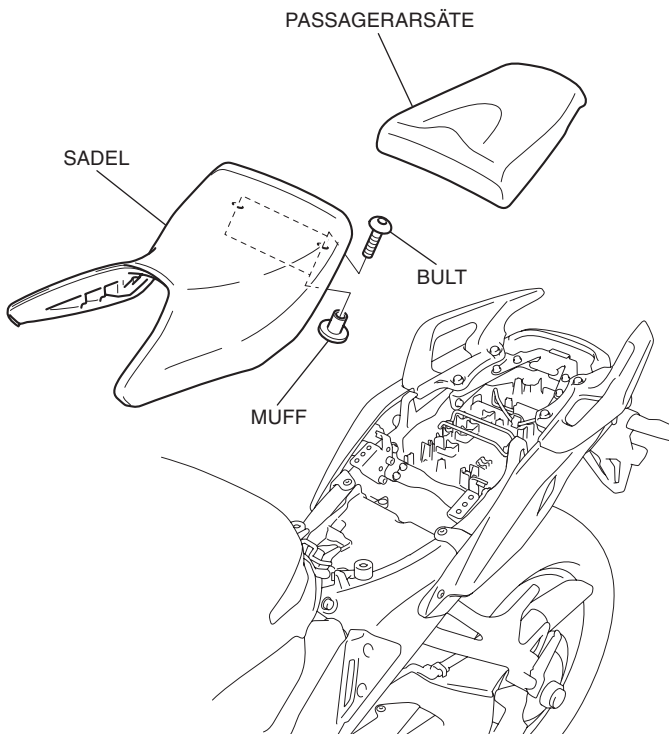

2. Ta bort batterikåpan och koppla bort batteriets minuskabel (-) enligt bilden.


- Med sadeln i nedsänkt läge, ta först bort de högra och vänstra sadeljusteringsplattorna.

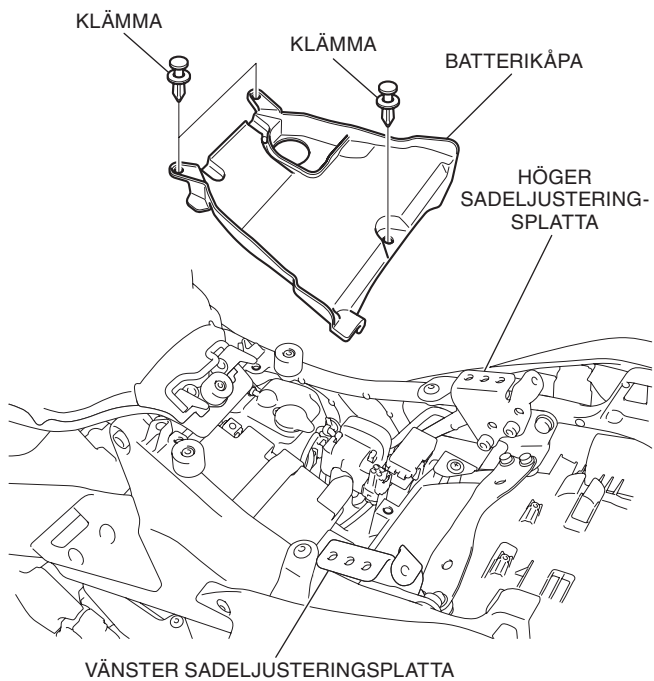

3. Ta bort den högra inre kåpan som bilden visar.


- Upprepa på vänster sida.

<Höger sida>

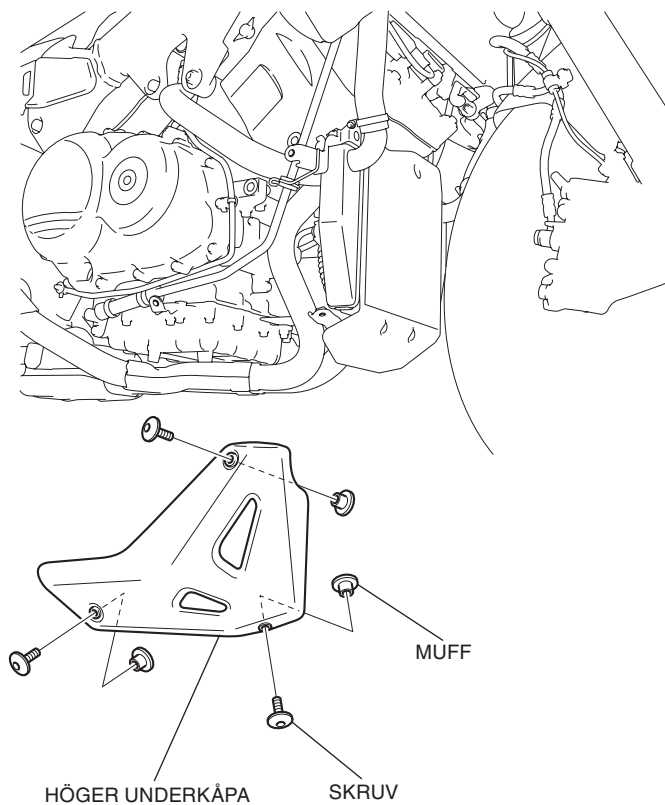


4. Ta bort de angivna klämmorna.


<Vänster sida>

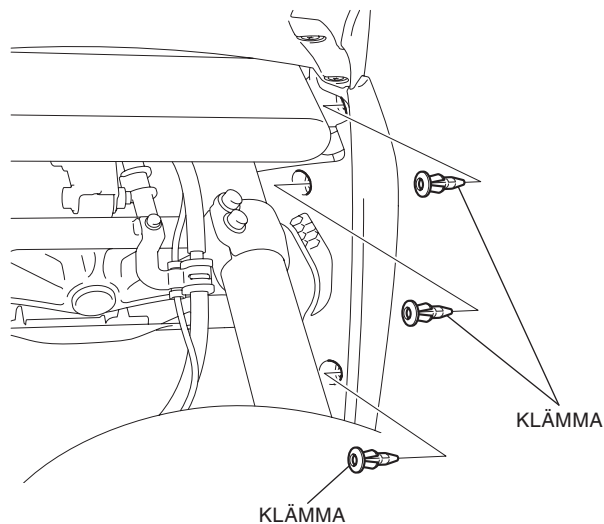


5. Ta bort luftstyrningen som bilden visar.

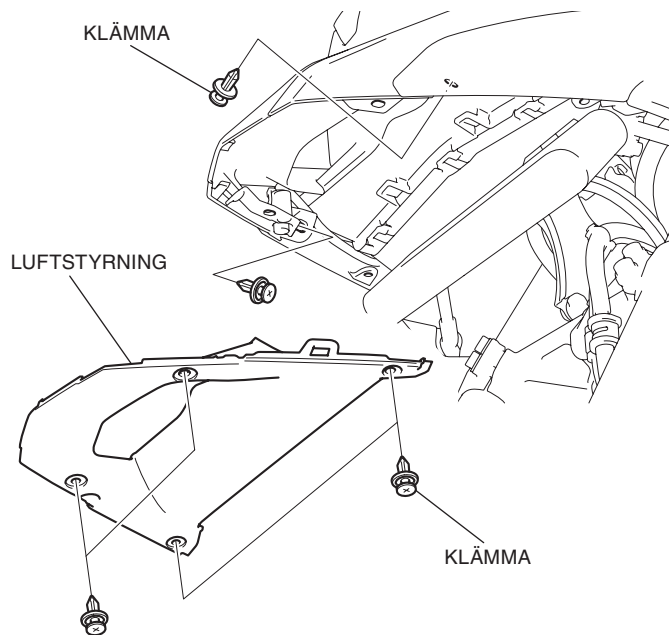


6. Ta bort motorcykelns delar som bilden visar.  
<Vänster sida>

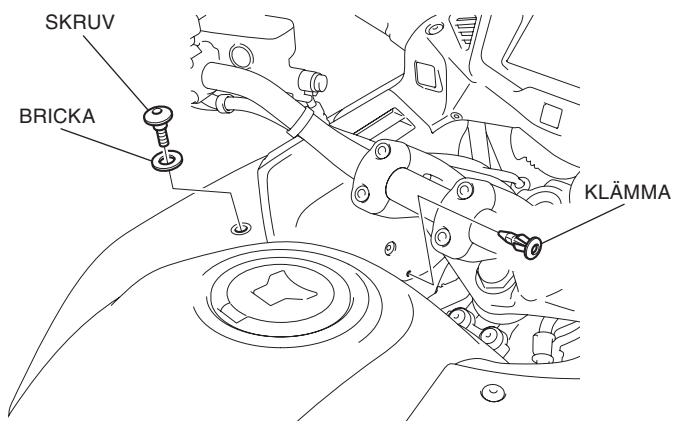

7. Ta bort vänster kåpa och vänstra inre mittkåpan som bilden visar.  
<Vänster sida>

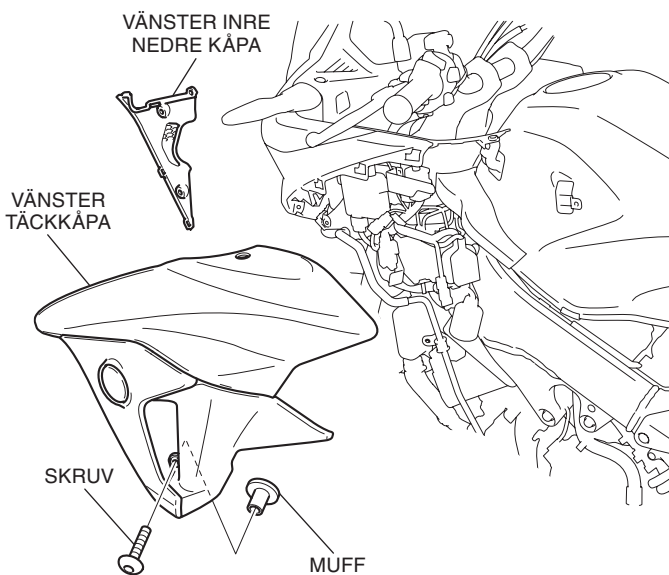


8. Ta bort kylargrillen som bilden visar.

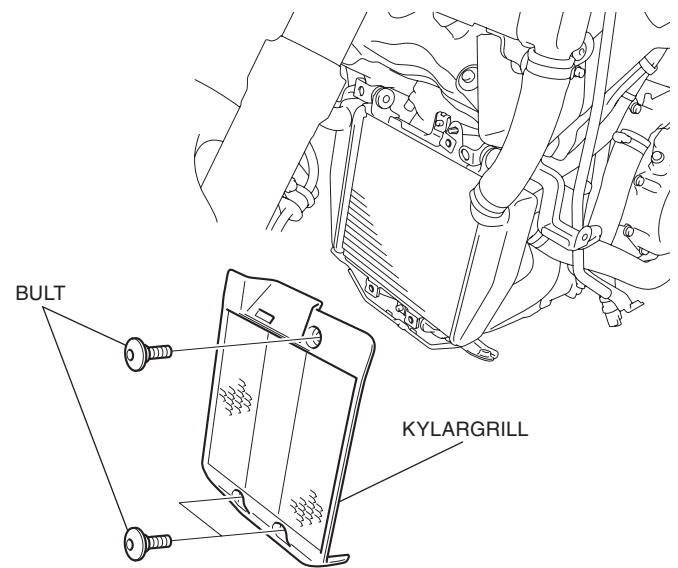


9. Ta bort den högra kåpan kåpan och högra inre mellersta kåpan på samma sätt.

10. Ta bort bulten som bilden visar.  
<Höger sida>

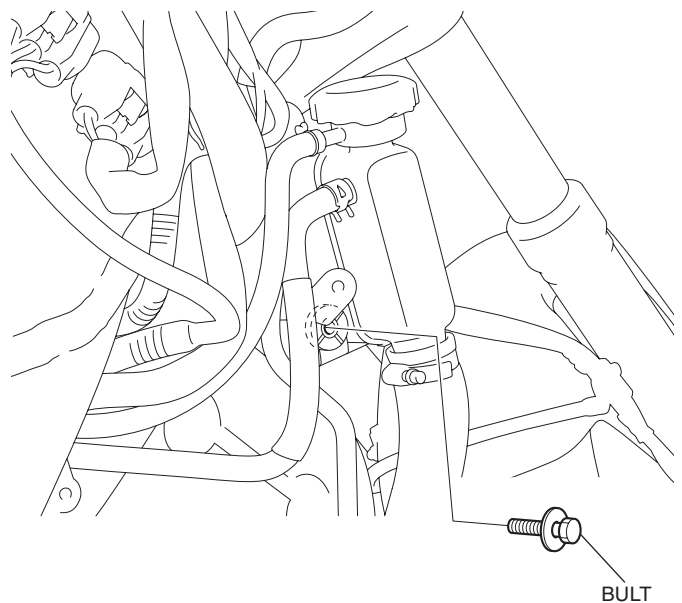


11. Ta bort bulten som bilden visar.

<Undersida>


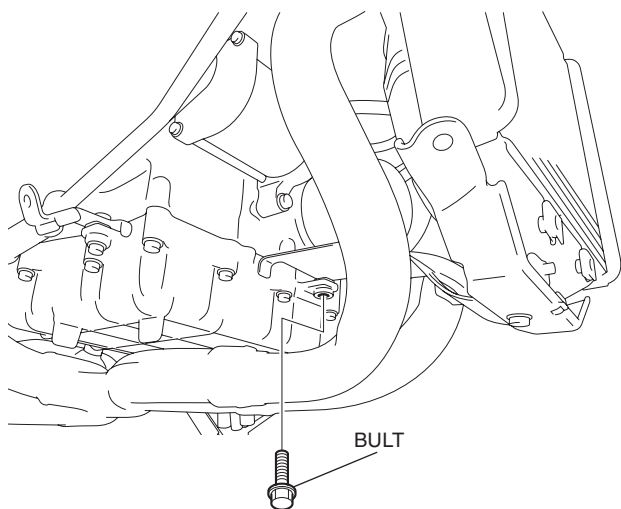


12. Ta bort bultarna enligt bilden.


<Vänster sida>

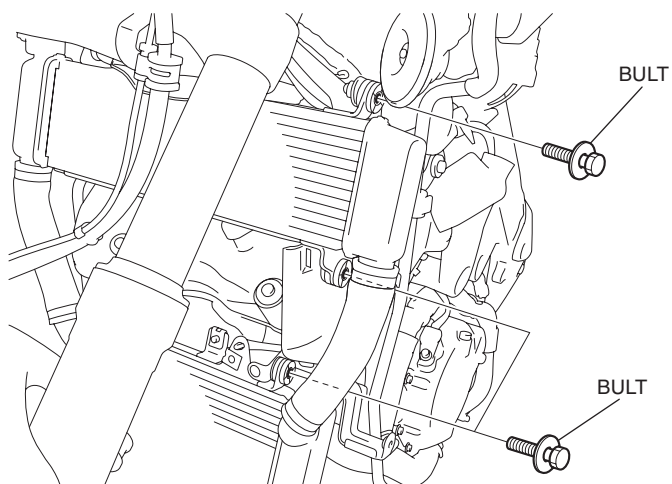

13. Koppla ur den vattentäta 4-stiftsanslutningen som bilden visar.

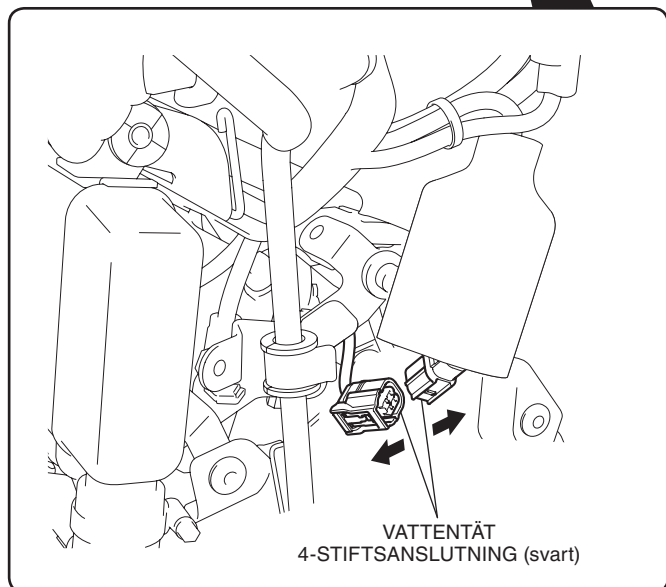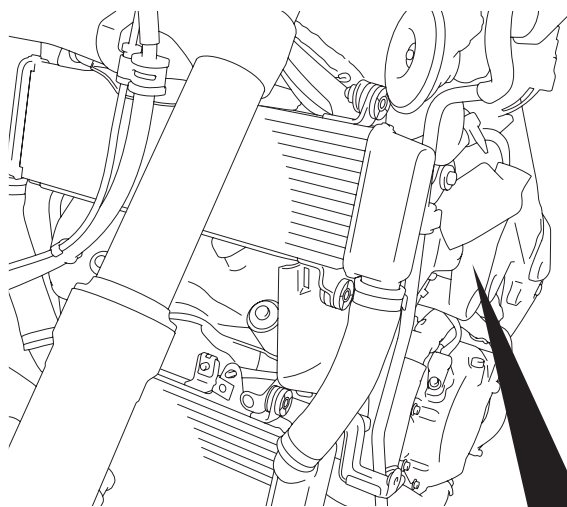


14. Stryk på syntetiskt rengöringsmedel på anvisad plats.

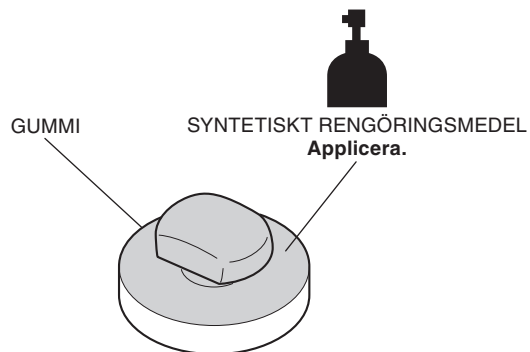


15. Montera gummidelen på den plats som visas.


<Vänster sida>

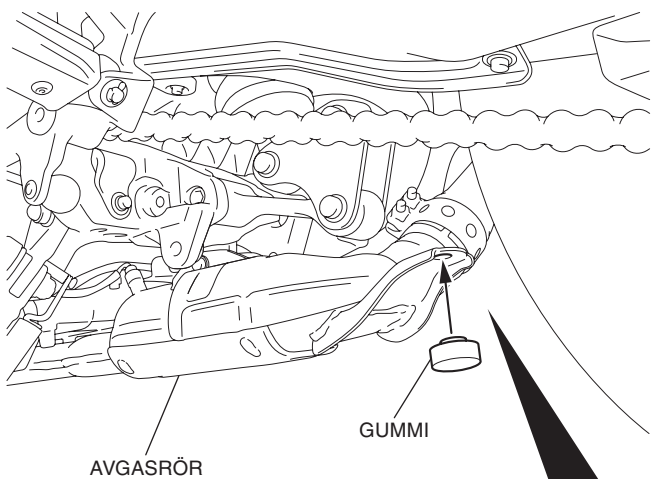


<Tvärsnitt>

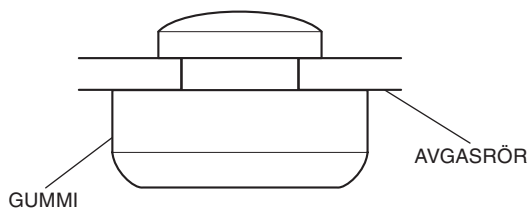

16. Ta bort kylaren från klacken och ta bort muttrarna som bilden visar.

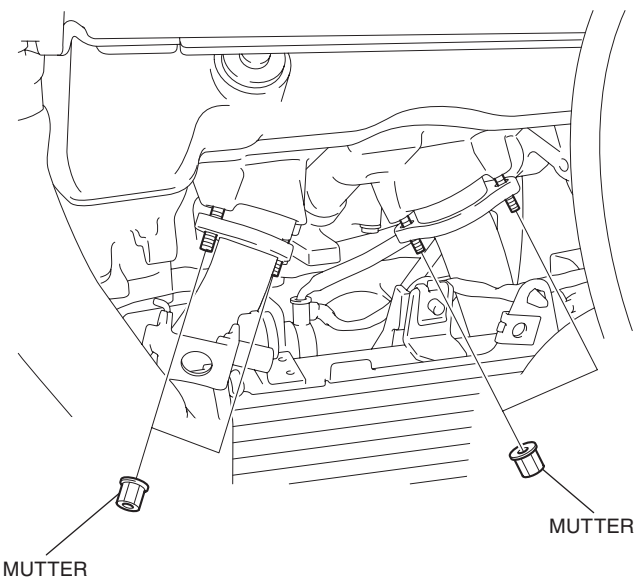


17. Ta bort bulten och muttern som bilden visar.

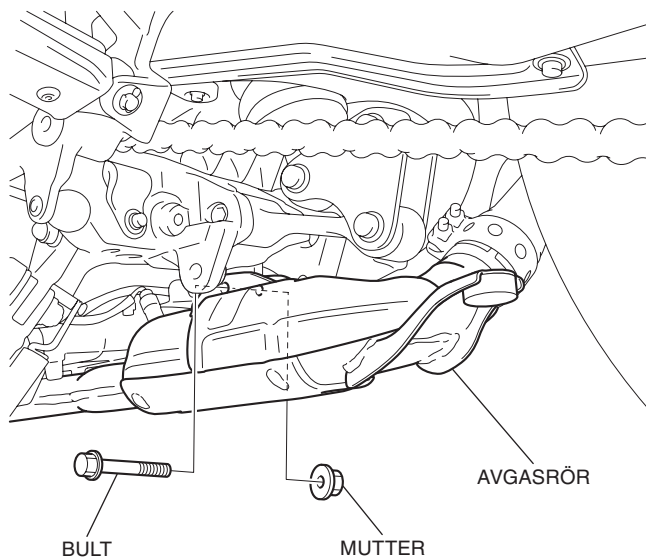


18. Ta bort bulten och muttern som bilden visar.

- Skydda ljuddämparen med en trasa eller liknande.

<Höger sida>


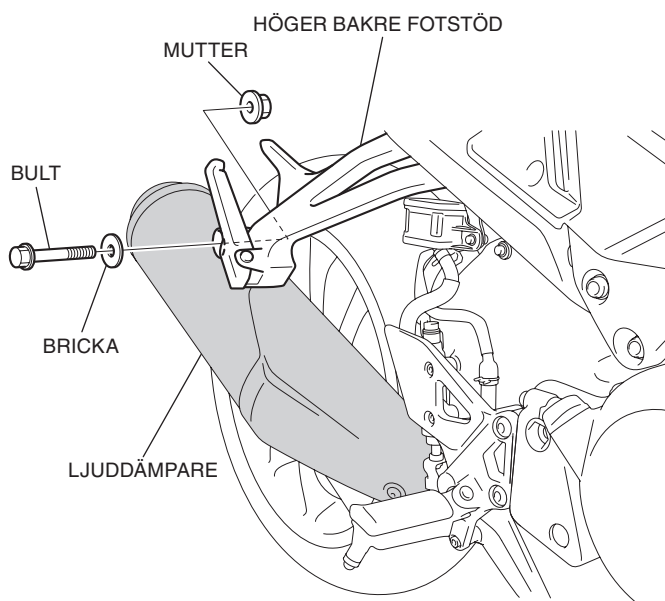


19. Ta bort bultarna enligt bilden.

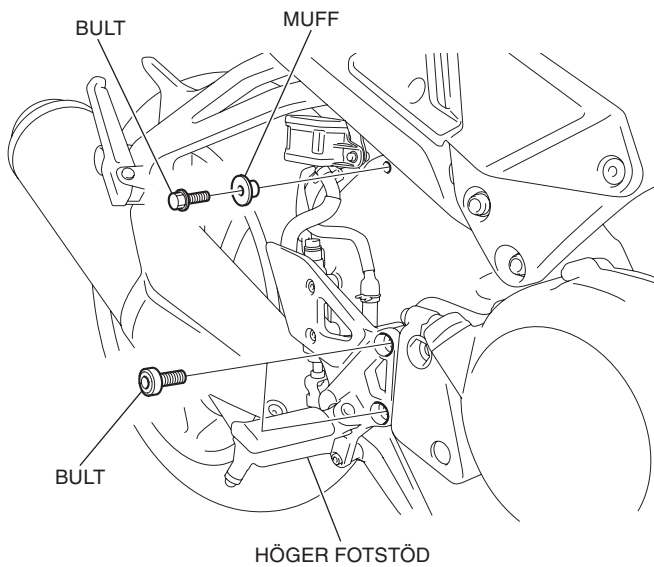


20. Ta bort bulten och flytta höger fotstöd som visas.

- **Se till att hålla huvudcylinderns smörjkopp horisontell.**

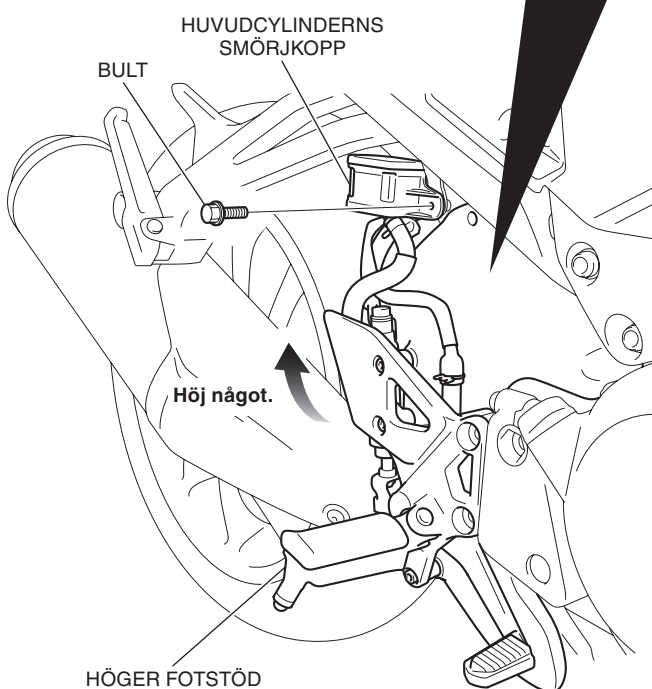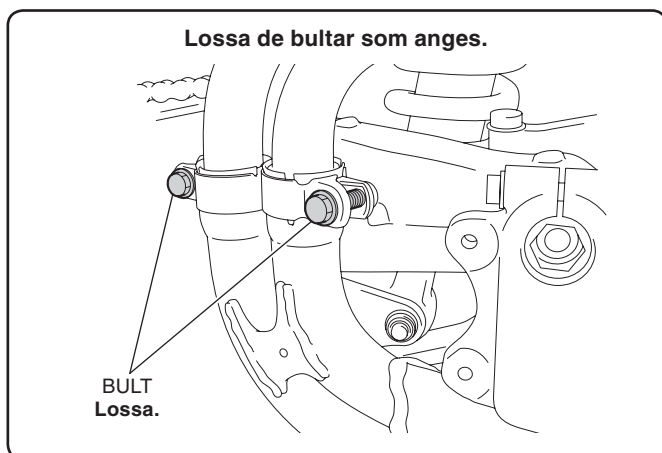


21. Lossa bultarna och ta bort ljuddämparen som bilden visar.

<Vänster sida>

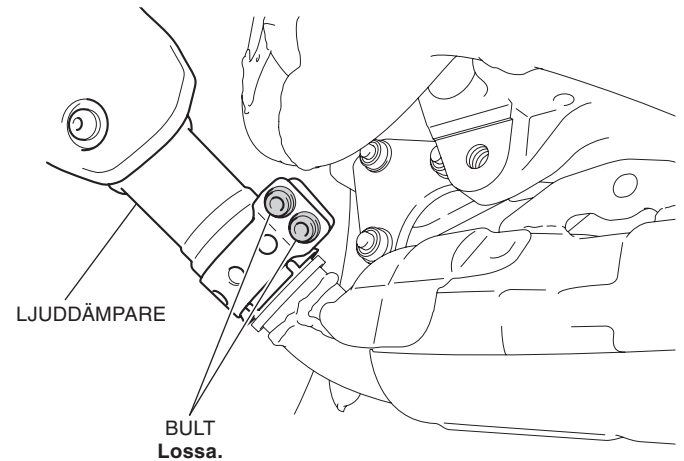

22. Ta bort bultarna enligt bilden.



<Vänster sida>

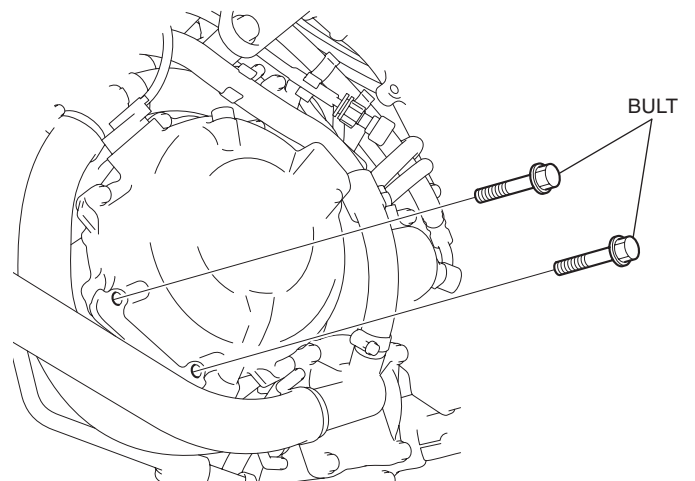





23. Sänk ner avgasröret som bilden visar.


- **Byt alltid till en ny avgasrörspackning och ljuddämparpackning.**

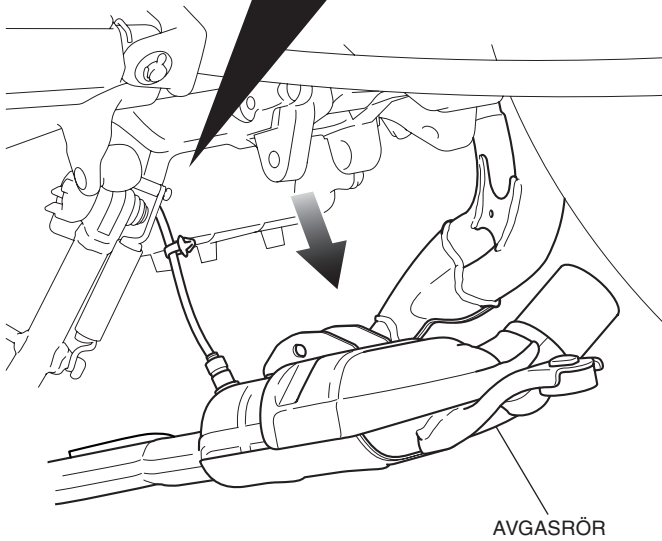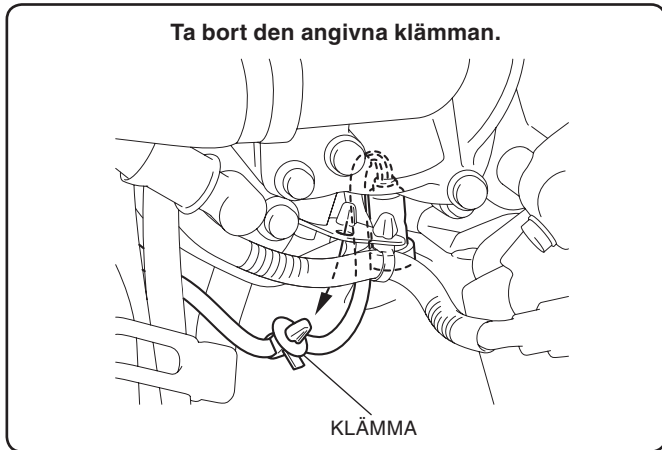


24. Smörj med fett på de angivna ställena.

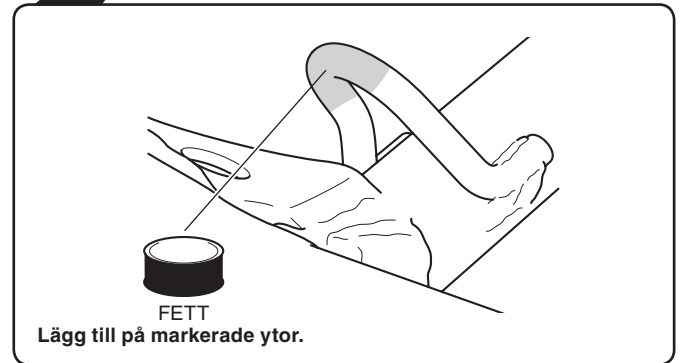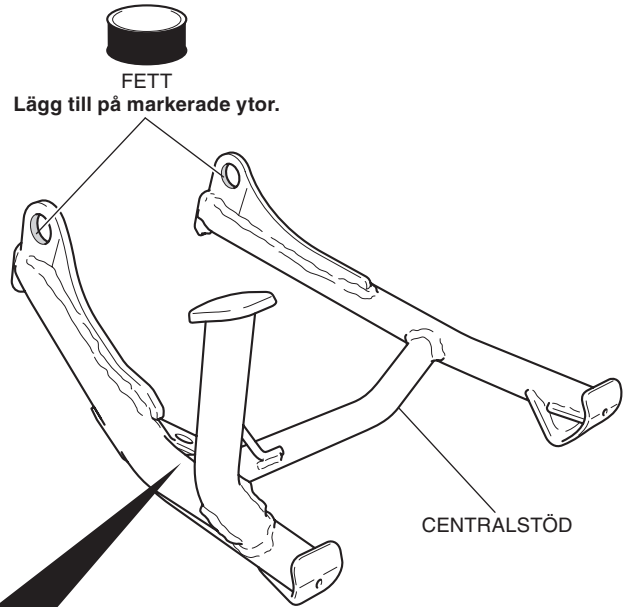


25. Montera centralstödet under avgasröret som bilden visar.

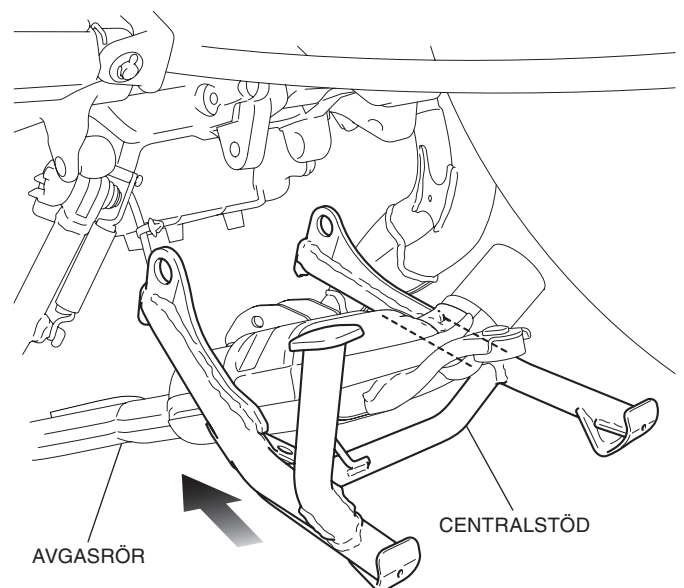

26. Montera centralstödet som bilden visar.

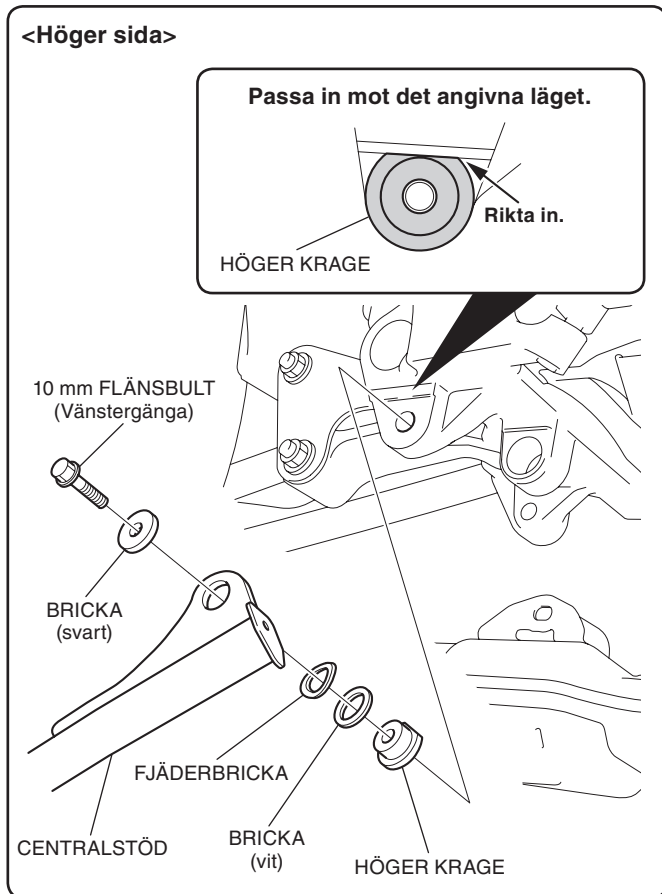


**<Vänster sida>**

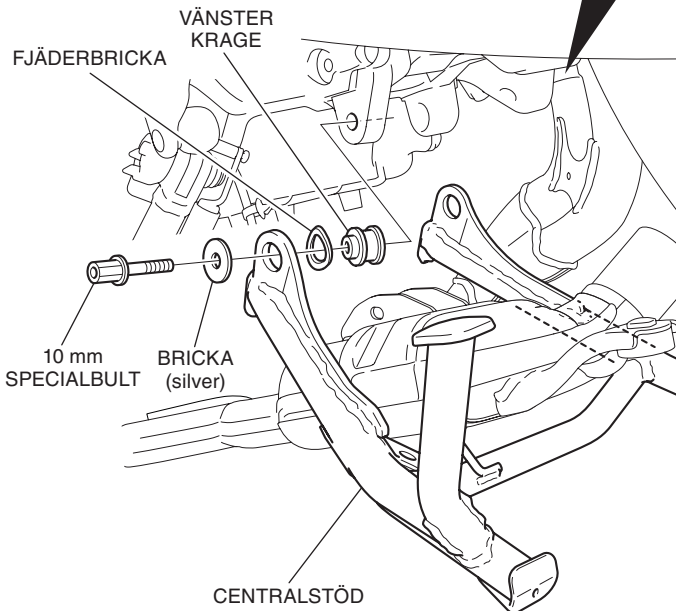


27. Montera avgasrör, ljuddämpare, huvudcylinder, smörjkopp och höger fotsteg i omvänd ordning i förhållande till borttagningen.


28. Montera fjäderkroken som bilden visar.

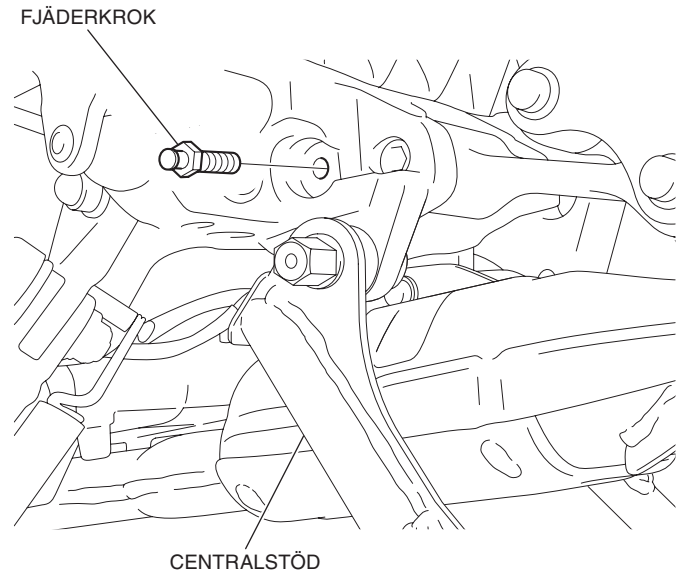

29. Smörj med fett på de angivna ställena.

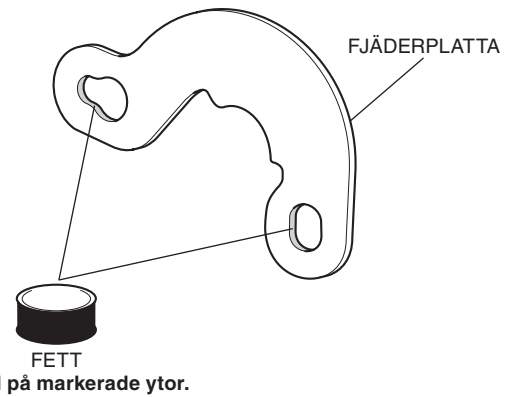


30. Montera fjäderplattan enligt bilden.

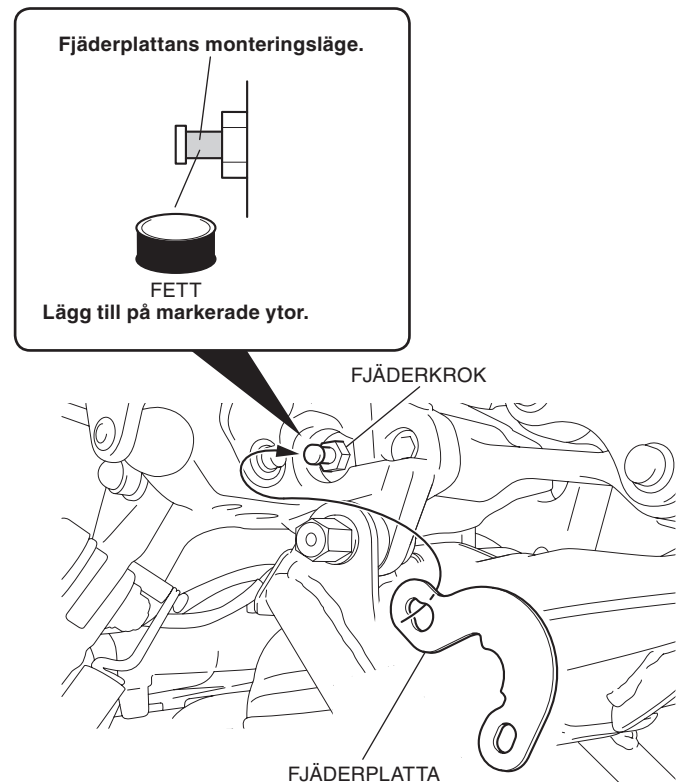





31. Skjut in fjädern med röret i fjädern (med gummi).

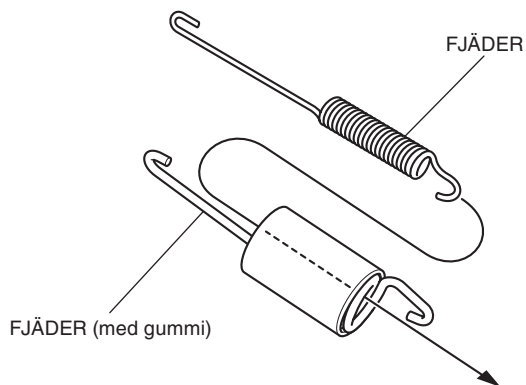

32. Montera den hopsatta fjädern som bilden visar.

- **Montera först fjäderplattan och montera därefter fjädern på centralstödet.**
- **Montering av fjädern ska utföras av två personer. Medan den ena håller motorcykeln monterar den andra fjädern.**

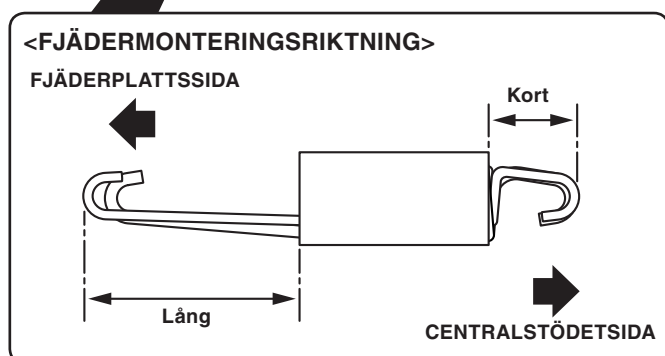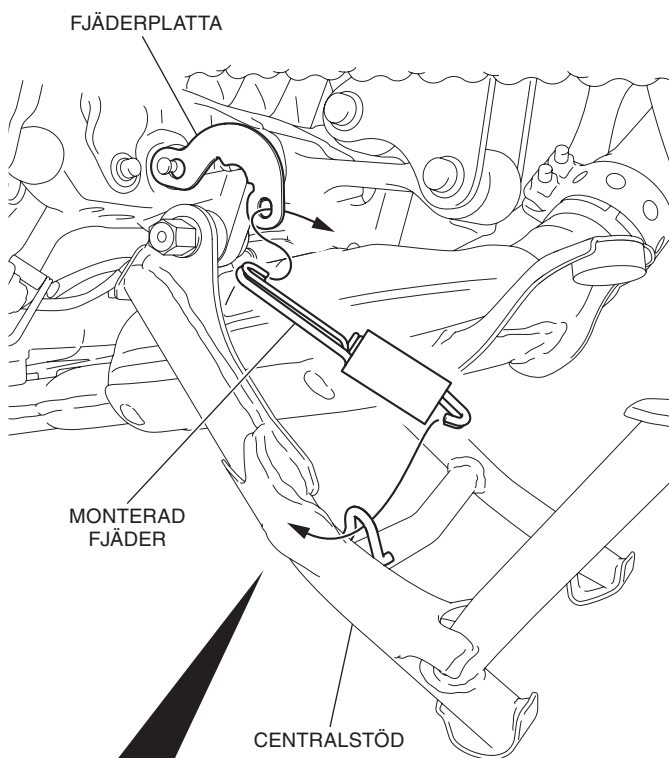

33. Montera motorcykeldelarna i omvänd demonteringsordning.

- **Kontrollera att inget kablage har fastnat eller är alltför sträckt.**