



SBL.01.275.100
Revision: 01

Schutzbügel Honda CBF 500

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

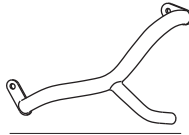









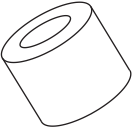
All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

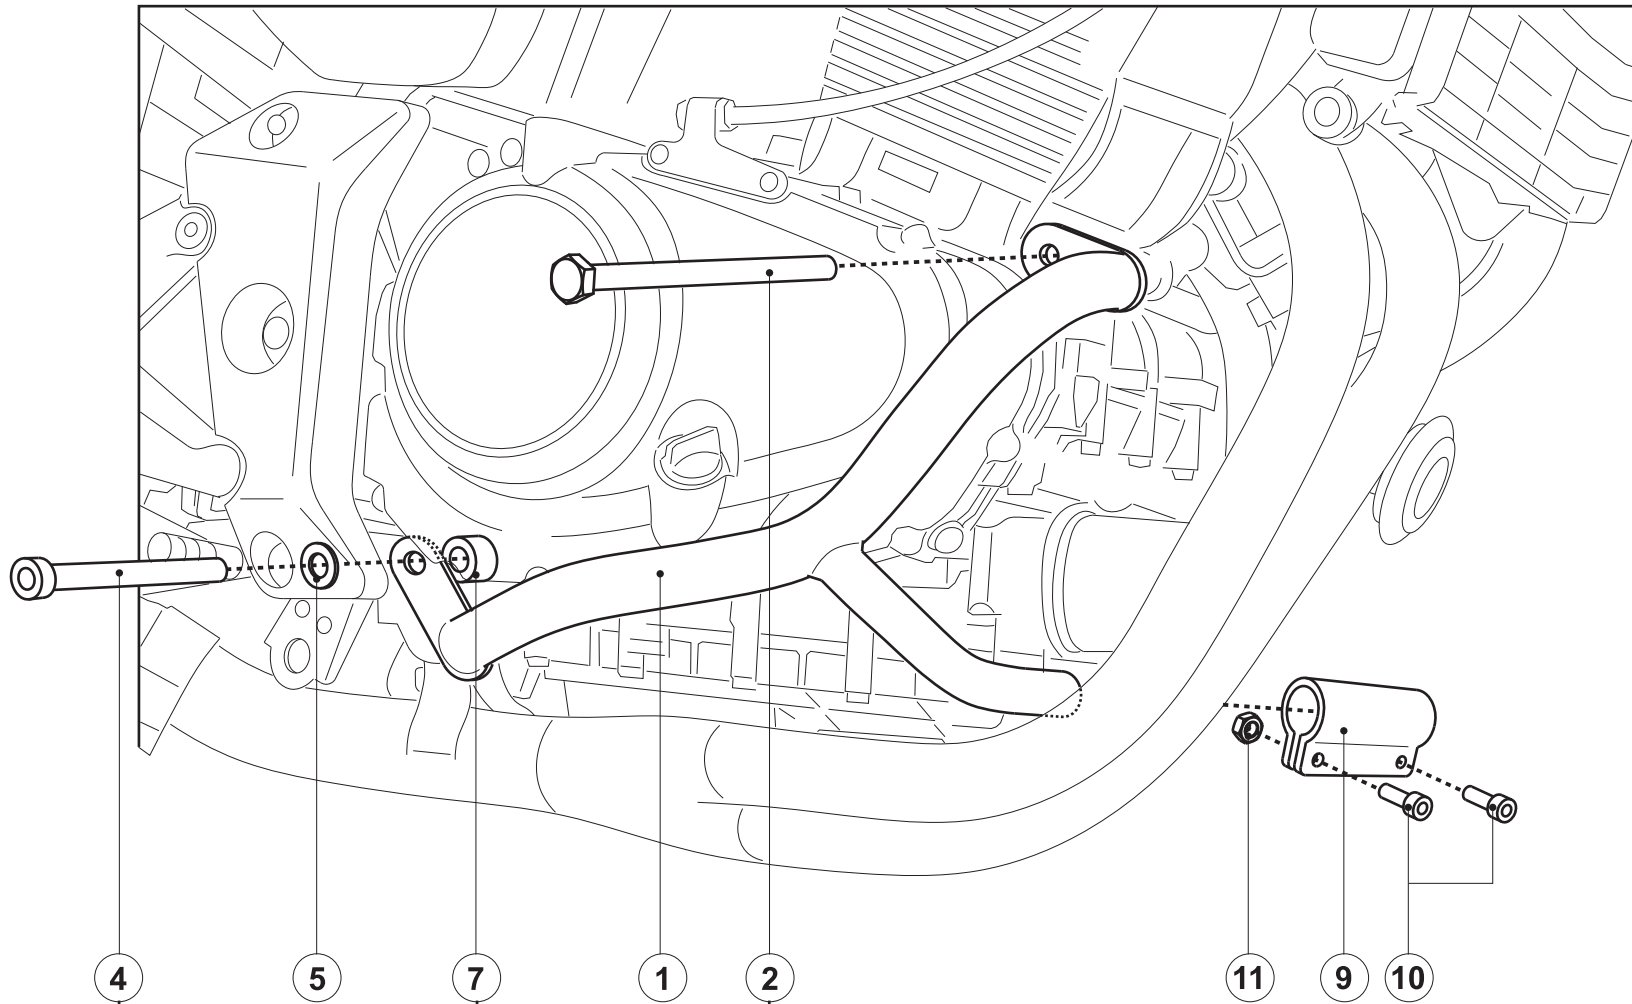
Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

<p>1 Schutzbügel Crash Bar</p>  <p>SBL.01.275.901/902</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)</p>	<p>2 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M10 x 320 DIN 931</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>4 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M10 x 240 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>9 Klemmschelle Clamp</p>  <p>SBL.01.051.002/b</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>3 Mutter mit Bund Lock Nut</p>  <p>M10 DIN 6927</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 10,5 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>10 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M6 x 20 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	
	<p>6 Mutter mit Bund Lock Nut</p>  <p>M10 DIN 6927</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>11 Mutter selbstsichernd Lock Nut</p>  <p>M6 DIN 985</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	
	<p>7 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:10,5 h:10</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>		
	<p>8 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da:20 Di:10,5 h:15</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>		



4

5

7

1

2

11

9

10

! Auf der linken Seite mit Mutter (6) verschrauben.
Attach on left side with nut (6).

! Auf der linken Seite Distanzbuchse (8) einsetzen
Use spacer (8) on left side.

! Auf der linken Seite mit Mutter (3) verschrauben.
Attach on left side with nut (3).